


1 事前準備 (auご利用のお客さま)

無線通信アダプタ (A) と au HOME デバイスをご自宅に設置することで、スマートフォンから au HOME デバイスの状況確認や操作を行うことができるサービスです。

また、スマートスピーカーと連携して au HOME デバイスを操作したり、au HOME デバイスの状況をご家族と共有することができます。

ご利用には以下4点がそろっていることをご確認ください。

- ① ご自宅のインターネット接続環境 (インターネット接続回線、無線 LAN ルータ)
- ② 接続デバイス
- ③ スマートフォン
- ④ au ID

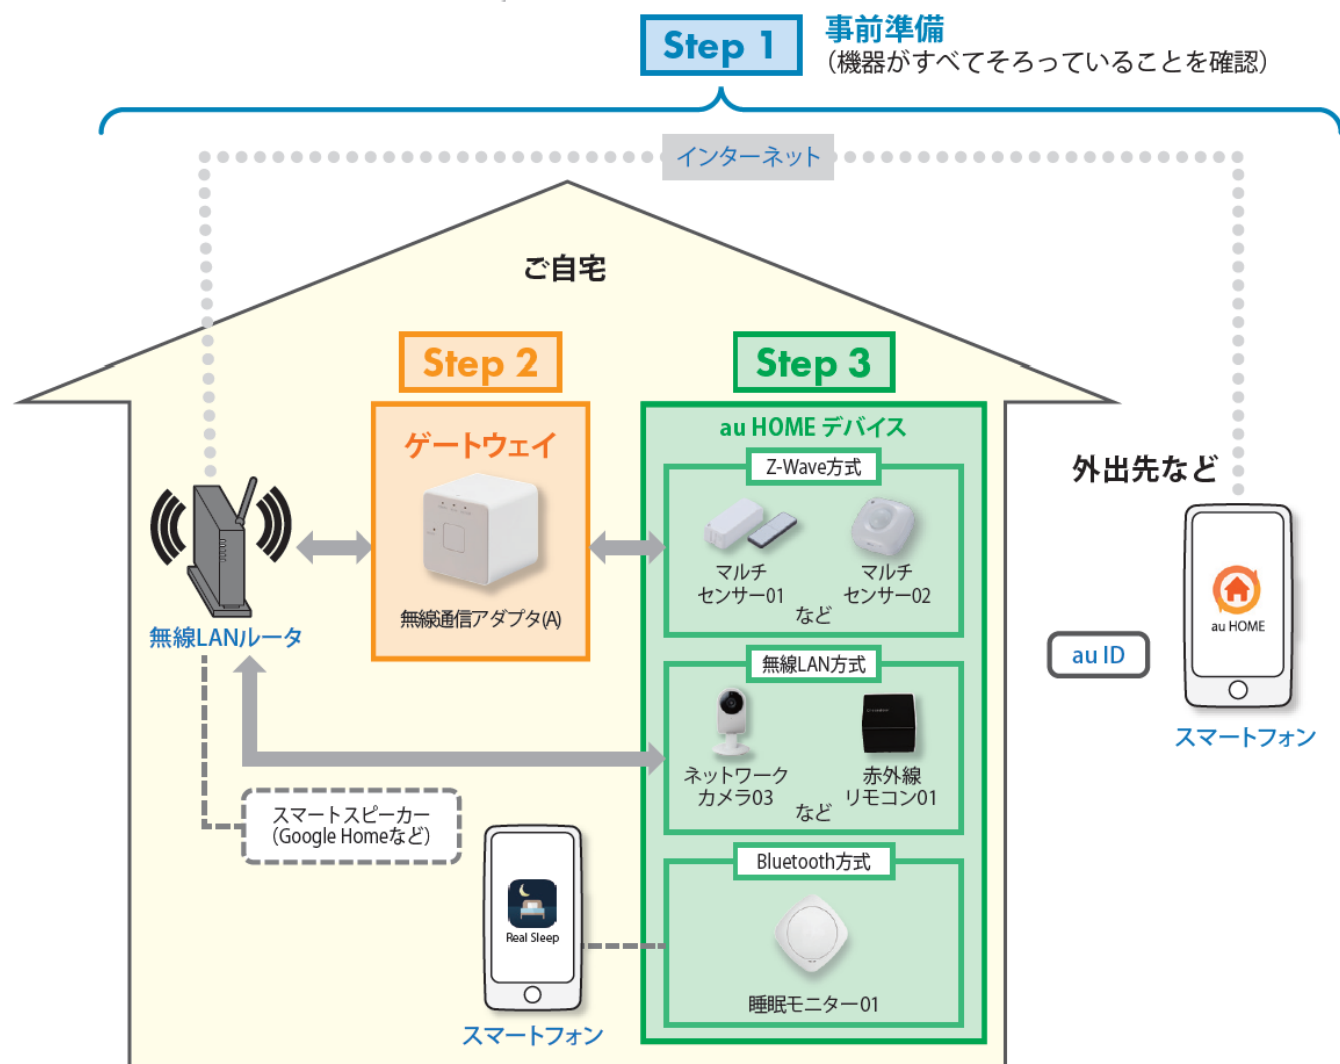

詳細は次ページへ

① ご自宅のインターネット接続環境


■ インターネット接続回線

光ファイバーやADSLなどのインターネット接続回線をご準備ください。

■ 無線LANルータ ※お客さまにてご準備ください。

- 無線LANルータが無線LAN接続可能な状態であることを確認してください。
- 無線LANルータがWPS機能を使えるか確認してください。

無線LANルータ

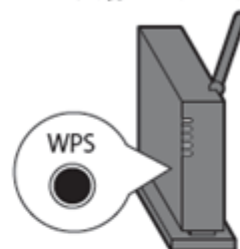

WPS機能とは

無線LAN端末（パソコン・スマートフォンなど）と無線LANルータを簡単に無線接続させるための機能です。

WPS機能はWPSボタンを押下するなどで起動しますが、無線LANルータによってWPSボタンの名称（※）、位置、操作方法が異なります。

※ WPSボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など
ご不明な場合は無線LANルータの取扱説明書を参照してください。

WPS機能が使えない場合は、無線LANルータと無線通信アダプタ(A)を有線LAN接続してご利用いただく必要があります。USB Ethernetアダプタ（市販品）とLANケーブルをご準備ください。

動作確認済みのUSB Ethernetアダプタは、右記QRコードからご確認ください。



② スマートフォン

ご利用になるスマートフォンで au HOME アプリ  をインストールします。

<対応機種>

OS Android5.0 以上、
iOS11.0 以上
一部対象外の機種が
あります。右記QRコード
からご確認ください。



● Android™ の場合

Google Play から「au HOME」
で検索してダウンロード



● iPhone の場合

App Store から「au HOME」
で検索してダウンロード



③ auID

重要

au HOME の設定には、au HOME をご契約した au 携帯電話の au ID（電話番号または任意の ID）とパスワードが必要です。

※ au ID を統合されている方は統合した au ID で設定してください。

■ au ID の確認と au ID パスワードの再設定方法

以下の URL にアクセスまたは右記 QR コードを読み取ることで、au ID の確認とパスワードの再設定ができます。



<https://id.auone.jp/id/assign/reminder.html>

※上記お手続きでご不明な点がある場合は、お客さまセンター（0120-925-629）までお問い合わせください。