2 ゲートウェイの登録

無線LAN ルータの近くで行います。with HOME アプリをインストールしたスマートフォンと無線通信アダプタ(A) をお手元に用意してください。この時点ではまだ無線通信アダプタ(A) をコンセントに挿さないでください。with HOME アプリを起動し、アプリの案内にしたがってゲートウェイ（無線通信アダプタ(A))の登録を行います。

1 [with HOME アプリ] のアイコンを タップ

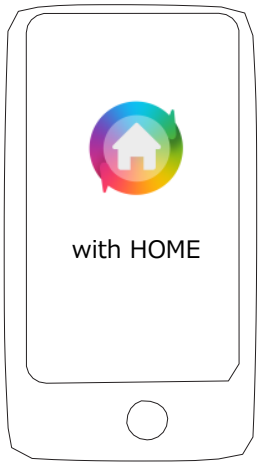

2 [ログイン]をタップ

Androidでご利用の場合

次回以降に自動ログインするために下記の画面が表示されます。
許可をしてください。

3 「[au ID]と[パスワード]を入力して[ログイン]をタップ

4 ログインした「[au ID]を確認してOKをタップ

4 の画面が出てこない（au IDが「1X」で始まる）場合

メールアドレスを登録するをタップ

ログイン後はアプリの案内にしたがって操作してください
（ご利用されるau IDによってログイン方法が異なります。）
詳しくは[スタートブック]をご確認ください。

次のページへ

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります。

5 画面を確認して[次へ]をタップ

6 無線LAN ルータがWPS機能（※）があるか確認し[次へ] をタップ

※ 無線LANルータによって WPS ボタンの名称が異なります。

例 WPS、無線、らくらく無線スタート、AOSS　など

7 [次へ] をタップ

8 無線通信アダプタ(A)に記載のQRコードを確認

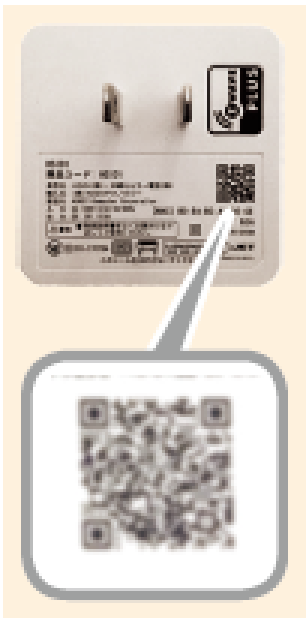

9 無線通信アダプタ(A) の QR コードを読み取る

次のページへ

10 無線通信アダプタ(A)をコンセントに挿して[次へ] をタップ

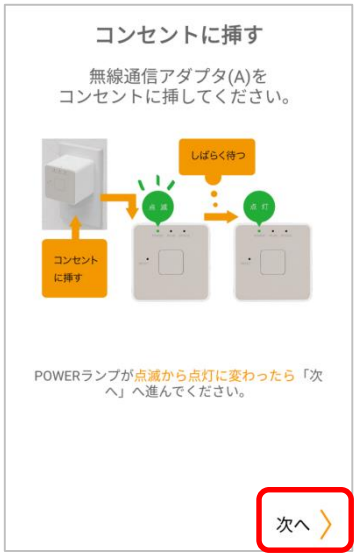

11 無線LAN ルータのWPS ボタンの有無を選択してタップ

12

WPS ボタンありの場合

無線通信アダプタ (A) を Wi-Fi 接続するために、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) の WPS ボタンを押します。

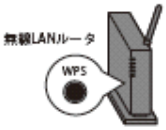

無線 LAN ルータの WPS 機能を起動する

※ WPS 機能は WPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線 LAN ルータによって名称（＊）が異なります。
＊ WPS ボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など

無線通信アダプタ (A) の WPS ボタンを WLAN ランプが緑色点滅するまで約 5 秒長押しする

WLAN ランプが緑色点滅中しばらく待ちます。
WLAN ランプが緑色点灯に変わったことを確認
緑色点灯にならない場合は手順 14 を再度行ってください。

[次へ] をタップ

WPS ボタンなしの場合

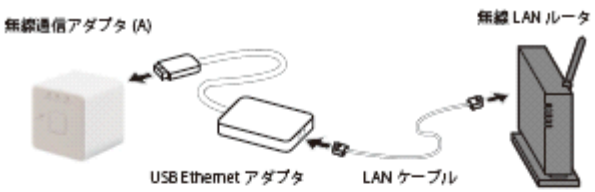

ご用意いただいた USB Ethernet アダプタと LAN ケーブルを使用して、無線LANルータと無線通信アダプタ (A) を接続

WLAN ランプが緑色点灯に変わったことを確認

[次へ] をタップ

次のページへ

13 登録中の画面を確認

※2分程度かかる場合があります。
電源を切らずにそのままお待ちください。

14 登録完了画面が表示されたら完了

続けてwith HOME デバイスを登録します。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.