

あんしんスマートロックの登録

※ご利用のスマートフォンにより画面表示が異なる場合があります。

①アプリ画面下の[デバイス]をタップ



②右上の[設定]をタップ



③[登録]をタップ



④[あんしんスマートロック]をタップ



⑤設置した上、「登録を開始する」をタップ



⑥登録したいロックのシリアルナンバーをタップ




次ページへ

⑦ロックの名前を入力し、「確定する」をタップ

⑧ロックのつまみ回転位置を登録し、「動作確認」をタップ。その後、「登録を完了する」をタップ

⑨続けて設定したい機能をタップ

注意：
必ずツーロック連動を登録してから、Hubの登録を行ってください

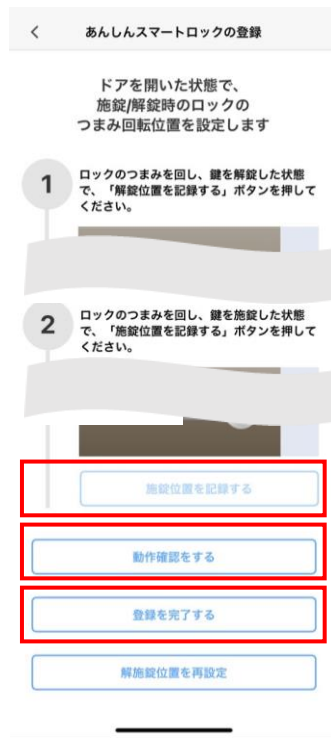


ツーロック連動を登録する

※ご利用のスマートフォンにより画面表示が異なる場合があります。

①ロック設定画面から「ツーロック連動」をタップ

②設定済みのロックの取り付け位置を選択し、「2台目のロックを登録する」をタップ

③ロックのつまみ回転位置を登録し、「動作確認」をタップ。その後、「登録を完了する」をタップ

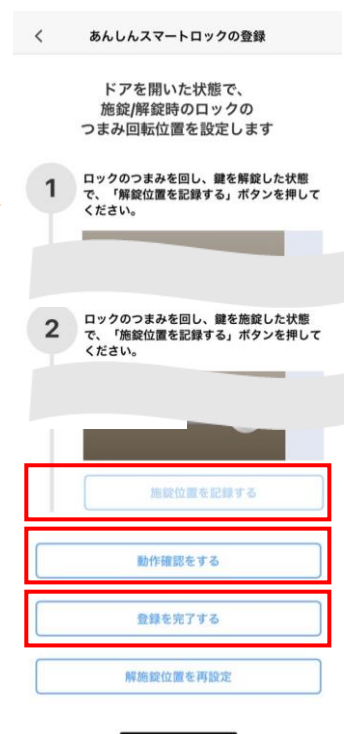


次ページへ

④「登録する」をタップ



⑤Hubを登録する場合「あんしんスマートロック Hubを登録する」をタップ。終了する場合、「終了する」をタップ

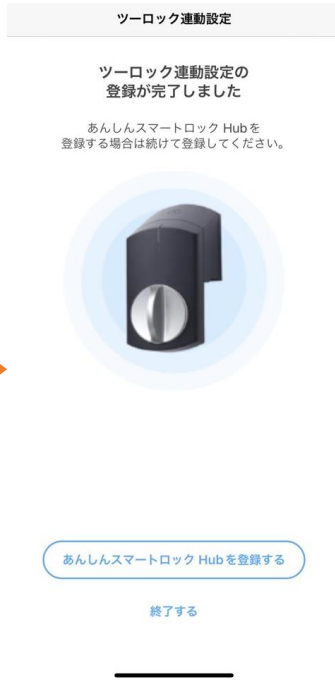

あんしんスマートロック Hubを登録する

※ご利用のスマートフォンにより画面表示が異なる場合があります。

①ロックの設定画面から「あんしんスマートロック Hub」をタップ




②「登録する」をタップ



③Hubを設置して、「次へ」をタップ



④LEDが点滅するまで、スイッチを押し続ける

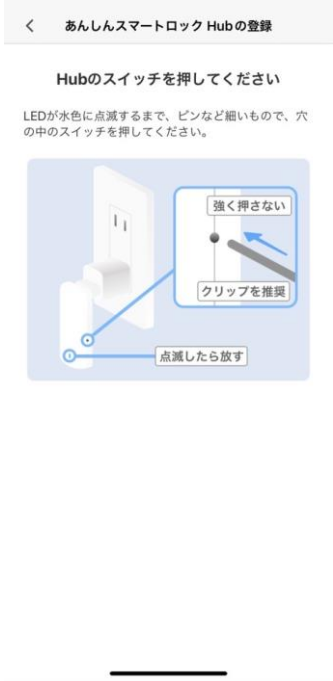

⑤Hubのシリアルナンバーを確認し、「次へ」をタップ



⑥「ペアリング」をタップ



⑦無線LANのSSIDとパスワードを入力し、「接続する」をタップ。接続正常に完了したら、登録完了



あんしんウォッチャーであんしんスマートロック解錠の登録

※本機能を設定する前に、あんしんスマートロック、あんしんスマートロック Hub及びあんしんウォッチャーのデバイス登録が必要です。

※ご利用のスマートフォンにより画面表示が異なる場合があります。

① デバイスタグから設定したいあんしんウォッチャーをタップ



② 右上の[設定]をタップ



③ 「本機能の注意事項」をタップし、注意事項を確認



④ [あんしんスマートロック]をタップ



⑤ 解錠したいあんしんスマートロックをタップ



⑥ 「再取得」をタップし、位置情報をご自宅の周辺になっているかを確認し「この位置で登録」をタップ



次ページへ

⑦あんしんウォッチャーの
本体ボタンを3回押したう
え、「次へ」をタップ



⑧「取得済みSSIDを選択」
からご自宅のSSIDを選択
し、「設定完了」をタップ



⑨設定情報を確認の上、動
作確認を実施してください。

