

Amazon Alexaとの連携方法

Amazon Alexaと連携すると、声でエアコン、テレビ、照明の操作ができます。事前にwith HOMEアプリで赤外線リモコン 02の登録と操作する家電の登録、および Amazon Alexaのセットアップを行ったうえで、以下の設定を行ってください。


■事前設定

- ・ with HOMEアプリで赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録手順は [こちら](#)
- ・ Alexaアプリをインストール&セットアップ



Alexaアプリでスキル（with HOME連携機能）の追加


1 Alexaアプリをタップ

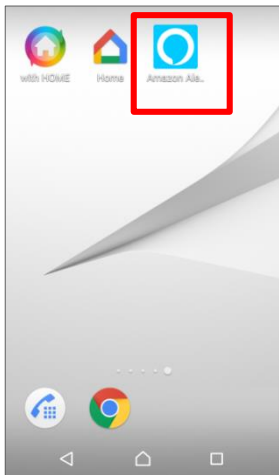


2 左上のメニューをタップ




3 [スキル・ゲーム] を選択

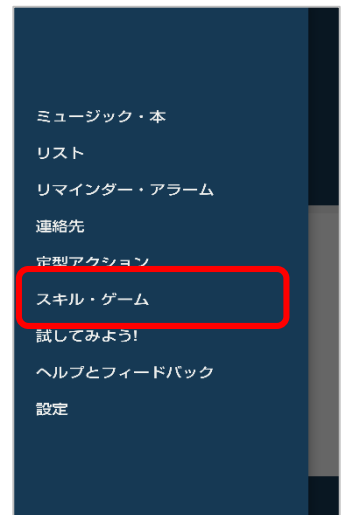


4 with HOMEを検索

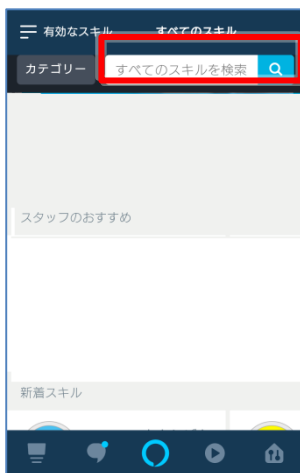

5 with HOMEを選択

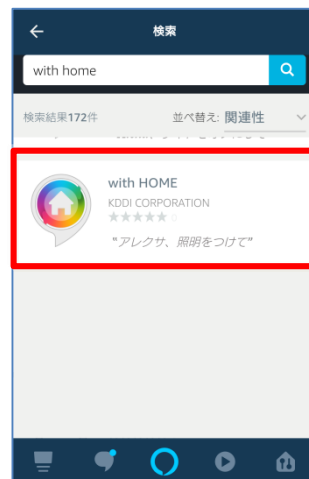


6 【有効にする】を選択

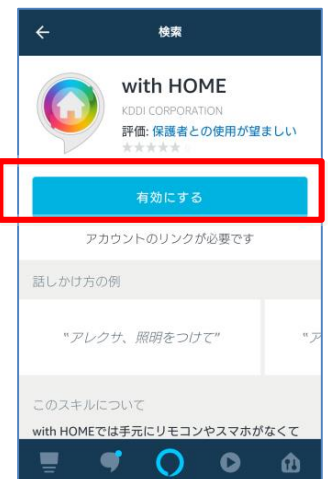


7 [au IDとパスワードを入力してログインする]をタップ




8 au IDとパスワードを入力して [ログイン] をタップ

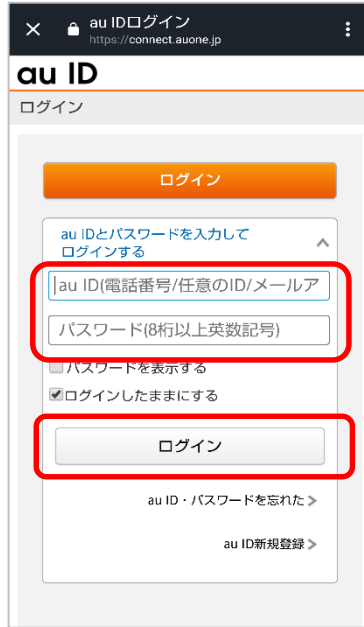

9 [同意する]をタップ

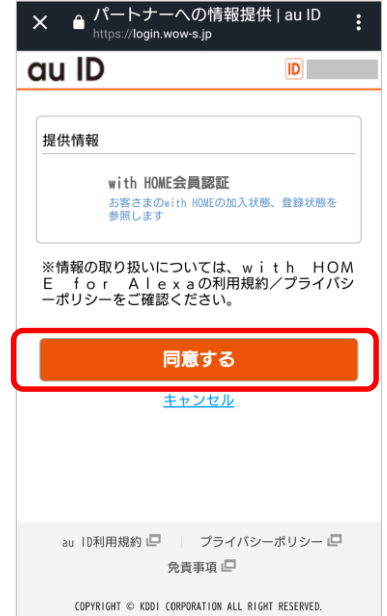

10 暗証番号を入力し[OK]をタップ

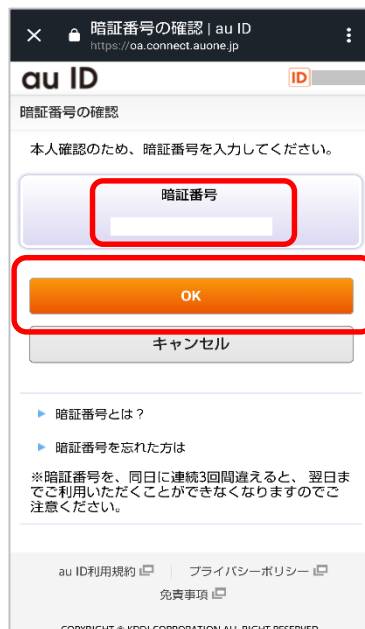


11 [完了]をタップ



12 [端末の検出]をタップ



13 検出中の画面が表示

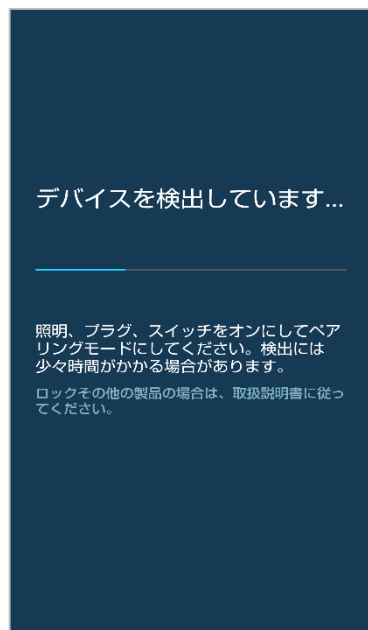


14 検出が表示されたら [完了] をタップ



15 必要に応じて各デバイスをグループ（部屋）に設定 設定する場合は右上[+]を タップ 設定しない場合は [完成で す] をタップ



検出できなかった場合

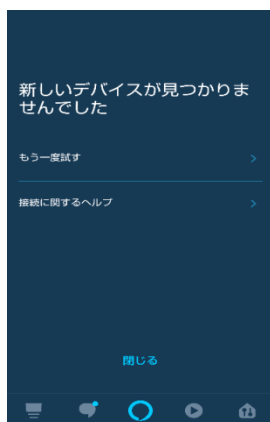

with HOMEアプリで操作家電を登録していない場合は検出に失敗します。
事前にwith HOMEアプリで操作する家電の登録が必要です。

操作する家電の登録手順は [こちら](#)



Amazon Alexaに話しかけてみましょう。
音声コマンド例は [最終ページ](#)を参照してください。

with HOMEアプリで家電追加または家電名を変更した後に必ず行うこと

with HOMEアプリから操作家電を追加登録、または家電名を変更した場合、Alexaアプリには自動反映されません。Alexaアプリで再度設定が必要です。

with HOMEアプリで家電を追加登録した場合

方法①②どちらかの操作で設定できます。

【方法①】

Amazon Alexa対応スマートスピーカーを使って家電を追加



「Alexa デバイスを探して」


検出を開始します。終了までおよそxx秒かかります。

新しいデバイスが見つかりました。

【方法②】

Alexaアプリを使って家電を追加

1 Alexaアプリをタップ

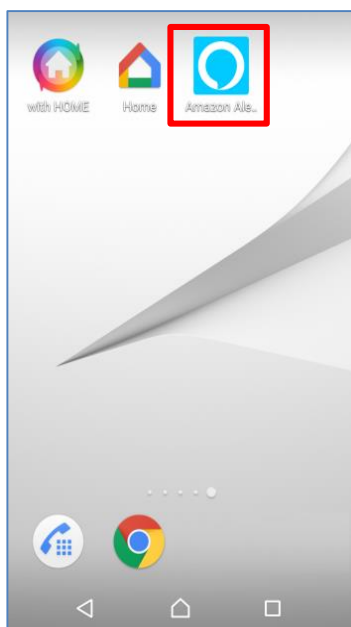


2 [デバイス] をタップ




3 [+] をタップ




4 [デバイスを追加]をタップ

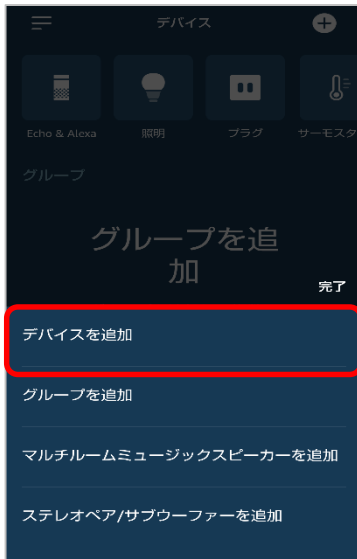


5 [その他] を選択

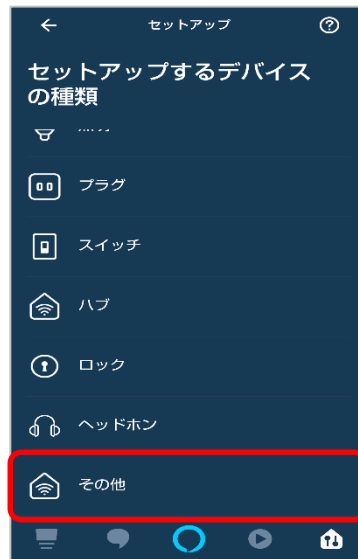

6 [デバイスを検出] をタップ

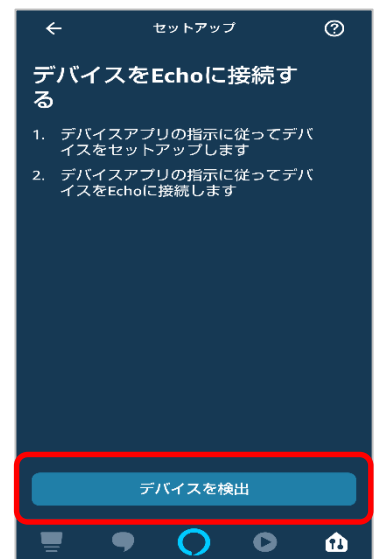

7 検出中の画面が表示

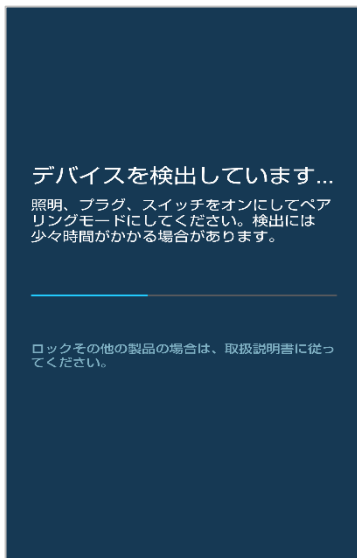


8 検出が表示されたら [完了]をタップ



Amazon Alexaに話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[最終ページ](#)を参照してください。

with HOMEアプリで家電の名称を変更した場合

1 Alexaアプリをタップ

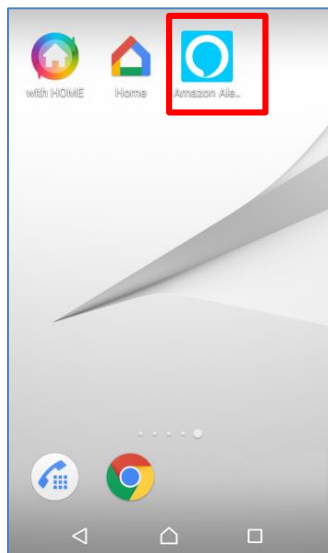


2 [デバイス] をタップ




3 [+] をタップ




4 [デバイスを追加] をタップ

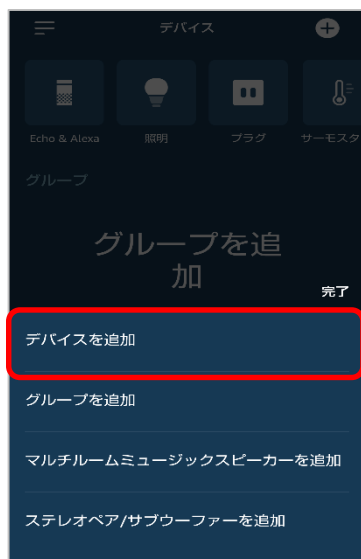


5 [その他] を選択

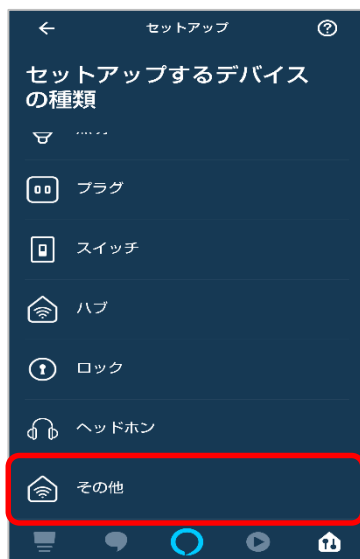


6 [デバイスを検出] をタップ

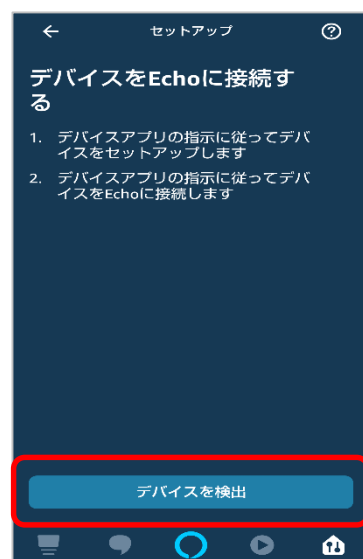

7 検出中の画面が表示

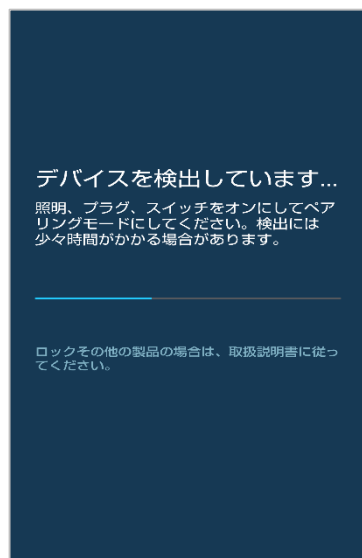

8 新しいデバイスが見つかりませんでしたと表示されますが、家電の名称は自動更新完了です。[閉じる] をタップ

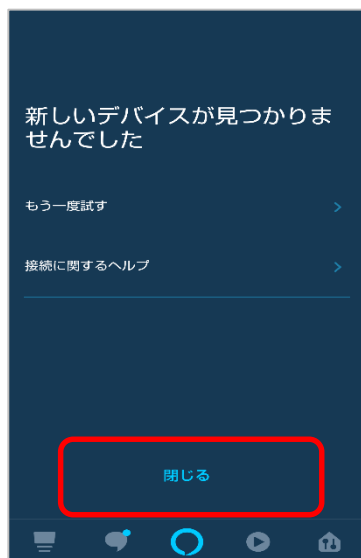

Amazon Alexaに変更した名称で話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[次ページ](#)を参照してください。

【Alexaアプリで家電の名称を変更した場合のご注意事項】

Alexaアプリで名称を変更し、その後with HOMEアプリで名称を変更したものは、本操作で名称の自動更新はされません。Alexaアプリで変更した名前のままとなりますのでご注意ください

Alexa 音声コマンド例（エアコン・照明・テレビ）

操作家電	音声コマンド例
エアコン	Alexa, エアコン/<デバイス名>をつけて
	Alexa, エアコン/<デバイス名>をオンにして
	Alexa, エアコン/<デバイス名>を消して
	Alexa, エアコン/<デバイス名>をオフにして
	Alexa, エアコン/<デバイス名>を冷房/暖房にして
	Alexa, エアコン/<デバイス名>を●●度にして
照明	Alexa, 照明 /<デバイス名>をつけて
	Alexa, 照明 /<デバイス名>をオンにして
	Alexa, 照明 /<デバイス名>を消して
	Alexa, 照明 /<デバイス名>をオフにして
TV	Alexa, テレビ/<デバイス名>をつけて
	Alexa, テレビ/<デバイス名>をオンにして
	Alexa, テレビ/<デバイス名>を消して
	Alexa, テレビ/<デバイス名>をオフにして
	Alexa, テレビ/<デバイス名>を○チャンネルにして ※
	Alexa, テレビ/<デバイス名>の音量を（少し）上げて ※
	Alexa, テレビ/<デバイス名>の音量を（少し）下げて ※
	Alexa, テレビ/<デバイス名>をミュートして ※

※TVのチャンネル、音量操作の際は、Alexaに「Alexa デバイスを探して」と話しかけが必要な場合があります。操作できない場合は「Alexa デバイスを探して」と話しかけてください。