

かんたんボタン01(UVA01A)



取扱説明書

提供元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元：(株)シンセイコーポレーション
2019年3月第1版


このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品はあらかじめ機能を登録しておき、ワンタッチで操作することのできるZ-Wave Plus対応のボタンです。ご利用にあたっては専用アプリが必要です。ご使用前に、この『取扱説明書』(本書)をよくお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

本製品のご使用には、専用アプリおよびゲートウェイの登録が必要です。

- ・スマートフォンに専用アプリをインストールする必要があります。
- ・専用アプリのインストール、ゲートウェイの登録方法、本製品の登録方法などについては、『接続ガイド』をご参照してください。

同梱物

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

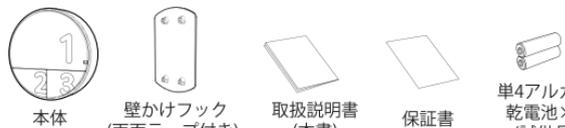

※本書に記載されているイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

表示の説明

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物理的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

<免責事項について>

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用で生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命への関わり、高度な信頼が必要な設備や機器などへの組み込み制御などの使用により、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外使用はできません。(This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
提供元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元：(株)シンセイコーポレーション

危険

必ず指定の機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発熱・発火・感電・破裂・故障・漏液の原因となります。対応機種については、裏面に記載の「お問い合わせ先」へお問い合わせください。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管・放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器や圧力釜などの高压容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・障害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

お客様による分解、改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や指定の機器などに不具合が生じても当社では一切責任を負いかねます。

電池が液漏れして皮膚や衣類に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合、液に直接触れないで拭き取ってください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には使用を中止してください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となります。

警告

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。舐めたり、小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

ペットが噛みつかないようにご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

極端に高温や低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となります。

使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。

落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。

異臭・発熱・変色・変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。液漏れや異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。

ペースメーカー等の産業・科学・医療機器の近くでは、使用しないでください。電波により医用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

注意

床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際に、けがや事故などの原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

材質一覧

対象分類	使用箇所	使用材料
本体	ケース(外装)	ABS
本体	電池端子	スチール+ABS
壁かけフック	ケース(外装)	ABS

アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの薬品、洗剤などをかけないでください。塗装や印刷の剥がれ・色あせ・異臭の発生などの原因となります。


取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 極端な高温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲0℃～50℃、湿度20%～80%の範囲内でご使用ください。)
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。
- お客様のご使用状況・環境などにより、変色または変質する場合があります。
- 水をかけないでください。
- 本製品は防水機能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所や、雨などがかかる場所での使用はおやめください。水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり無償交換できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの薬品、洗剤などで拭かないでください。塗装や印刷の剥がれ・色あせ・異臭の発生などの原因となります。なお、拭き取れない場合でも、こするように強く拭かないでください。

- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります。(結露と言います。)このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 本製品を加熱したり、火気に近づけたりしないでください。使用状況・環境などにより、変色する場合があります。また、使用状況により、本製品の色が接触したもののへ色移りする場合があります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所で使用、保管しないでください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- 本製品を取り付け直すときは、壁から取り外した壁かけフックから両面テープを取り外してください。壁に両面テープが残っている場合は、壁紙を傷めないように注意して取り外してください。その後、市販の両面テープで壁に取り付け直してください。この時、壁かけフックが壁にしっかりと固定され、本製品が壁から落下しないよう取り付けられたことを確認してください。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を改造することは電波法で禁止されています。また、保証の対象外となります。
- 本製品本体背面に貼ってある銘板シール内に表示された「技術マーク」は、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法に適合したものであることを証明するものですので、銘板シールをはがさないでください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」が本製品本体背面の銘板シールに表示されており、本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効になった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 電波干渉による他の機器への影響や不適合を避けるため、機器の電源を切るよう指示のある場所では本製品をご使用にならないでください。(例：航空機内、病院などの医療施設)
- 本製品は屋内以外で使用しないでください。
- 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサポート等は行っておりません。あらかじめご了承ください。


各部の名称

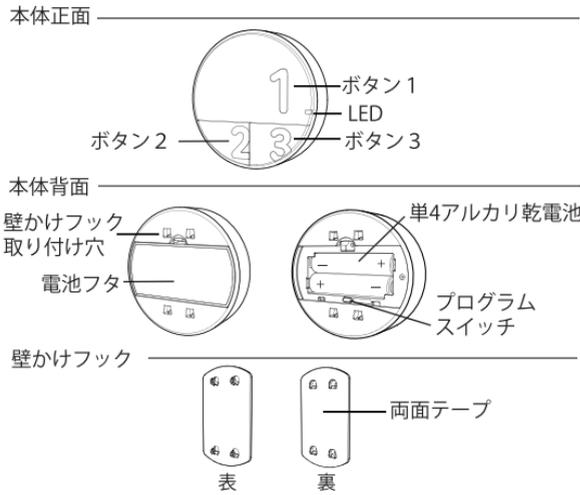

設置前の準備


1. 電池を入れる

- ①本体背面の電池フタを開けます。
- ②単4アルカリ乾電池2本を入れます。各部分の図を参考に、乾電池の+・-の向きをご確認のうえ正しく入れてください。
- ③電池フタのツメを、本体のくぼみに引っかけ、電池フタを本体に取り付けます。

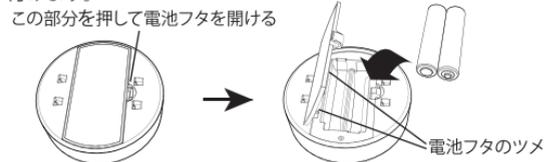

2. デバイスを登録する

- ①専用アプリを起動し、デバイスを登録できる状態にします。詳しくは専用アプリの画面の指示に従って操作してください。
- ②専用アプリでデバイスを登録します。電池フタを取り外し、ゲートウェイから1m以内の距離で、プログラムスイッチを約5秒以上長押しします。LEDが緑色に点灯したら指を離してください。登録が完了するとLEDが緑色に3回点滅します。

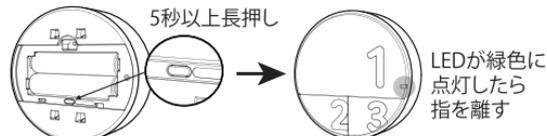

- ※プログラムスイッチを10秒以上長押しすると初期化されますのでご注意ください。
- ※登録済みのデバイスを本製品から解除する場合も、デバイスの登録と同じ操作です。
- ③専用アプリでデバイス登録が完了したことを確認してください。デバイス登録ができなかった場合は、本製品を初期化したあとに手順②から再度お試しください。初期化の方法は、本書の「デバイスの初期化」をご参照ください。

LEDランプ表示


本体のボタン1～ボタン3を押したときのLEDランプ表示で、状態を確認できます。

LEDランプ表示	状態
緑色に1回点滅	正常動作
緑色に1回点滅→赤色に3回点滅	通信エラー
赤色に5秒点滅	電池残量少

- ※ボタン1～3の複数ボタン同時押しは無効になります。
- ※同じボタンの連続押しは無効になります。
- ※Z-Wave®の電波状況が良いところでボタンを押してください。

設置のしかた

壁に取り付けてお使いになる場合、ご参照ください。

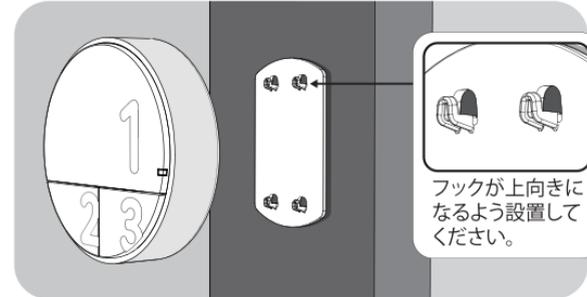


- 壁かけフック裏面に貼られている両面テープの保護フィルムを剥がし、取り付け位置に接着させます。
- ※金属面には取り付けしないでください。通信ができなくなる可能性があります。
- ※通信状況の良いところに取り付けてください。
- ※取り付ける壁面の強度が十分であることを確認してください。
- ※壁の表面がざらついたりすると十分に接着できず落下のおそれがあります。
- ※本製品を取り付け直すときは両面テープは再利用できません。市販の両面テープを貼り直してください。



デバイスの初期化

初期化すると全ての設定情報が削除されますので、ご注意ください。

- ①プログラムスイッチを10秒以上長押しします。
- ※5秒長押しした時点でLEDが点灯しますが、そのまま押し続けてください。
- ②LEDが緑色に点滅したら指を離してください。初期化が始まります。
- ③初期化が完了するとLEDが消灯します。

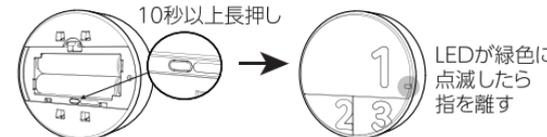

仕様について

通信方式	Z-Wave®
通信距離	約30m(見通しの良い環境に限る)
対応周波数	922～926MHz(日本)
電源	単4アルカリ乾電池2本
外形寸法	直径約64mm×高さ約18mm
質量	約58g(乾電池、壁かけフック含む)
動作温度範囲	0℃～50℃
動作湿度範囲	20%～80%

商標について

Z-Wave®は、米国および他の国でSilicon Labsと子会社の登録商標です。その他、本書で記載している会社名、製品名等は各社の商標および登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

保証について

別添の保証書をご確認ください。保証書は大切に保管してください。紛失した場合、保証書の再発行はできません。

お問い合わせ先

本製品をご利用になるサービス事業者までお問い合わせください。※ケーブルプラスHOMEご利用のお客さまはご利用のケーブルテレビ局までお問い合わせください。