

# あんしん ウオッチャー

## 取扱説明書(保証書)

このたびはあんしんウォッチャー(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、お子様を守るために見守りたい方の居場所や、ご自身の所有する貴重品の所在位置スマートフォンで位置情報を確認することができます。

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでもお読みできるよう大切に保管してください。製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

提供元: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

輸入元: 株式会社KDDIテクノロジー

2021年5月第1版

### 同梱物一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

#### ● あんしんウォッチャー本体



#### ● 取扱説明書(保証書)(本書)

※ 充電ケーブル(USB Type-C™ケーブル) / ACアダプタは同梱されていません。

#### ■ memo

◎ 本文中に示している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

◎ 電池は本製品に内蔵されています。

### 各部の名称と機能

項目	ボタン操作	LED表示
スマートフォン接続(位置情報を通知)	約3秒間押し	赤点滅(約3秒) 青点滅(速)
再起動	約10秒間押し	赤点滅(速) 0% 約10秒間
バッテリー残量確認	1回押し	赤点灯: 0% 緑点灯: 1~100% 緑点滅: 11~100%
ネットワーク状態確認	連続2回押し	赤点滅2回: 圏内 青点滅2回: 圏外
無線LAN SSID登録	連続3回押し	赤点滅3回: 圏内

### ボタン操作について

本製品は、ボタン操作で位置測位、バッテリー残量の確認などを行います。


項目	状態	説明
赤点灯	充電中	
緑点灯	充電完了	
赤・緑点滅(赤)	ソフトウェアアップデート中	
赤・緑・青点滅(速)	初期設定用	
黒点滅	エラー	

本製品は、ボタン操作で位置情報を通知するQRコードを読み取り、ご利用開始の手続きをしてください。

・本製品の電源を入れる(電源を開始する)タイミングは、下記の設定手順の指示に従ってください。

ご利用開始の手続きによって先に充電を開始した場合は、電源を取り直すか充電しない場合があります。


■ 1 本製品の箱の裏のQRコードをお使いのスマートフォンで読み取り、ご利用開始の手続きページにアクセスしてください。

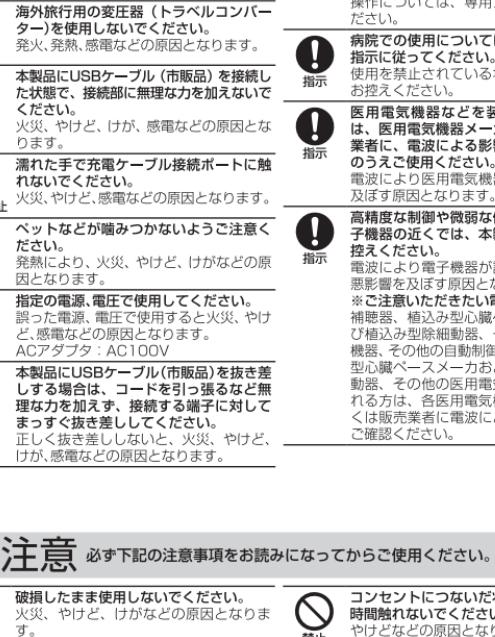

② アクセスしたページの内容に従って手続きを行ってください。

本製品の動作が不安定な場合は、本体の再起動を行ってください。

長押し(約10秒)

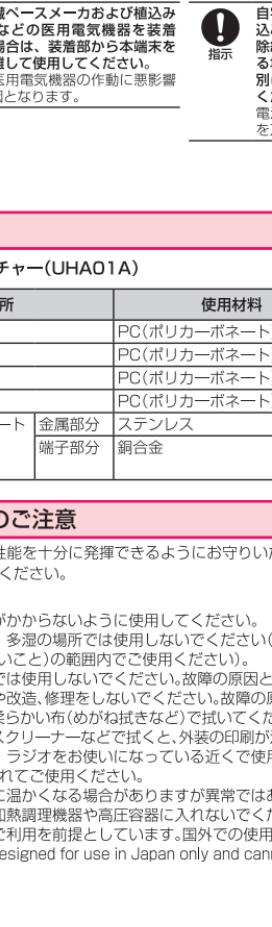

再起動が始まるとLEDランプが赤→青色に点滅します。

再起動が完了するとLEDランプが消灯します。

#### ■ memo

◎ 本製品が起動できる状態まで充電すると自動的に電源が入ります。

● 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みにならなかった場合は、お問い合わせください。

● ここに示した注意事項は、お子様への危険や、他の人の危険、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。必ずお読みください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

● △ 危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>①</sup>を負う危険が切迫して生じるところを示す記号です。

● △ 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、死ぬまたは重傷<sup>①</sup>を負う可能性が想定される場合を示す記号です。

● △ 注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、死ぬまたは重傷<sup>①</sup>を負う可能性が想定される場合やおもろい物の損傷<sup>②</sup>の発生を示す記号です。

※ ① 重傷: 人身に深刻な障害を引き起こすもの。② 物的損害: 有形の財産を損傷するもの。

● 本製品は、本製品の箱の裏に記載されているQRコードを読み取り、ご利用開始の手続きをしてください。

・本製品の電源を入れる(電源を開始する)タイミングは、下記の設定手順の指示に従ってください。

ご利用開始の手続きによって先に充電を開始した場合は、電源を取り直すか充電しない場合があります。

■ 本製品の各動作が正常でないとき

・本製品が動作しない場合は、本製品の箱の裏に記載されているQRコードを読み取り、ご利用開始の手続きをしてください。

・本製品が動作しない場合は、本製品の箱の裏に記載されているQRコードを読み取り、ご利用開始の手続きをしてください。